メモリーライザーカード
交換手順

本書に記載されている手順に従って正しく行ってください。こちらの手順で行わず装置が故障した場合は、製品保証は適用されません。

必要なツール

この手順に必要なツールはありません。

コンピュータを開く

1. コンピュータをシステム終了します。**警告：内部コンポーネントまたはインストールするコンポーネントの破損や人体へのケガを防ぐため、コンピュータを開く前に必ずコンピュータをシステム終了してください。コンピュータの電源がオンの状態で、コンピュータを開いたり、アイテムを取り付けようとしたりしないでください。**

2. コンピュータの内部コンポーネントの温度が下がるまで、5 〜 10 分待ちます。**警告：システム終了直後の内部コンポーネントは非常に熱くなっています。コンピュータの温度が下がってから、作業を続けてください。**

3. コンピュータから、電源コード以外のすべての外部ケーブルを外します。

4. 体内の静電気を除去するため、コンピュータの背面にある PCI アクセスカバーの金属部分に触れます。**重要：コンピュータ内部の部品に触れるときや内部に部品を取り付けるときは、必ず静電気を除去してください。静電気の帯電を防ぐために、作業を終えてコンピュータを閉じるまでは部屋の中を歩き回らないでください。**

5. 電源コードを抜きます。
6. 側面のアクセスパネルをおさえて、コンピュータの背面にあるラッチを持ち上げます。**警告：アクセスパネルの端と筐体は鋭くなっています。取り扱いには十分注意してください。**
7. アクセスパネルを取り外し、柔らかく清潔な布で覆われた平らな台の上に置きます。
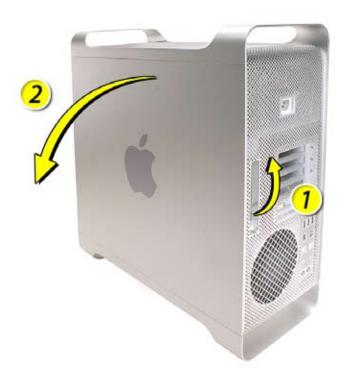
取り付けられているメモリライザーカードを取り外す

1. 開いている面が上になるように、コンピュータをゆっくりと寝かせます。
2. メモリライザーカードの位置を確認します。

3. 2 つの指穴でメモリライザーカードを持ってメモリケージからカードを引き出し、DIMM 側を上にして、柔らかく清潔な布の上にカードを置きます。

交換用のメモリライザーカードを取り付ける

警告：FB-DIMM は、DIMM の片方にヒートシンクが付いています。DIMM からヒートシンクを取り外さないでください。取り外そうとすると、DIMM を損傷する可能性があります。

1. 元のメモリライザーカードに取り付けられている FB-DIMM を、交換用のライザーカード上の対応するスロットにそれぞれ移動します。取り付けられている各メモリ DIMM について、以下の手順を実行します。
    - 元のライザーカード上の DIMM スロットのイジェクタを横に押して開き、カードから FB-DIMM を取り外します。
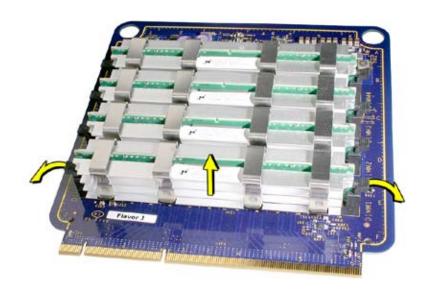
- DIMM を交換用のライザーカードの対応するスロットに合わせ、イジェクタが元の位置に戻るまで DIMM の両端を押し込みます。
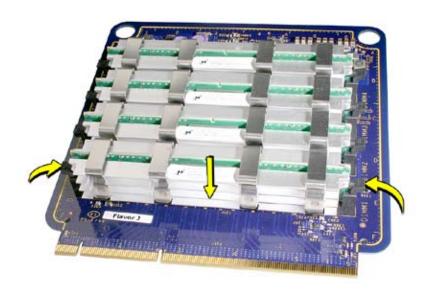
2. ロジックボードのメモリスロットにはまるまで少しずつカードを押しながら、交換用のライザーカードをメモリケージの所定の位置に挿入します。

コンピュータを閉じる

1. アクセスパネルを元に戻します。**注意：**アクセスパネルを元に戻す前に、ラッチが上向きになっていることを確認してください。ラッチが下向きになっていると、アクセスパネルは筐体に正しくはまりません。

2. ラッチを押して、アクセスパネルを固定します。**警告：コンピュータの内部および外部の部品をすべて元に戻し、コンピュータの筐体を閉じるまで、コンピュータの電源を入れないでください。筐体が開いている状態、または部品が足りない状態でコンピュータを起動すると、コンピュータの破損やケガの原因になることがあります。**

 Apple Computer, Inc.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com